


آینه‌ای در میان کاشی‌های شکسته

اگر برای یکی از دیوارهای خانه‌تان به آینه‌ای قاب‌شده نیاز دارید، لازم نیست در این سرمای زمستان از این مغازه به آن مغازه دره‌در دنبال یک قاب آینه‌ای زیبا و موردپسند بگردید؛ به جای آن، به انباری یا زیرزمین خانه سری بزنید و به سراغ جعبه مخصوص ابزارآلات و لوازم ساختمانی بروید.

شاید در آنجا یک تخته چوبی یا نئوپانی و چند کاشی رنگی از پروژه بازسازی خانه باقی‌مانده باشد. اگر این‌چنین بود که چه بهتر، وگرنه تخته چوب یا نئوپان را از نجاری و کاشی‌ها را از یک کاشی‌فروشی تهیه کنید. البته جلوی در فروشگاه اکثر کاشی‌فروشی‌ها معمولاً چند تکه کاشی شکسته وجود دارد که همان‌ها برای کار شما کافی است؛ به شرط آنکه رنگ‌های کاشی‌ها مطابق سلیقه شما باشد.

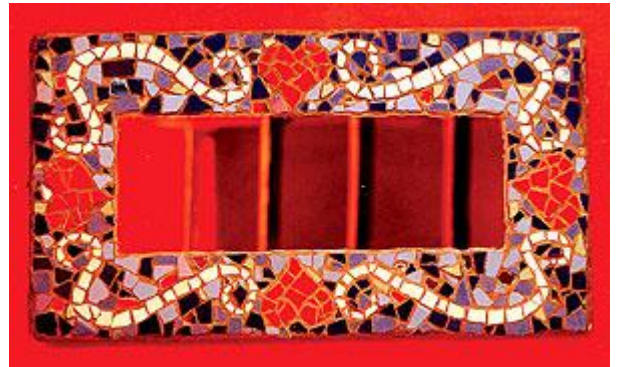

علاوه بر اینها، شما به مواد و لوازم دیگری هم نیاز دارید که به‌طور کلی فهرست همه در زیر آمده است: مواد و لوازم موردنیاز:

- یک تخته چوب یا نئوپان با قطر یک سانتی‌متر و طول و عرض دلخواه
- یک تکه آینه (به ابعاد متناسب با تخته)
- کاشی (به رنگ‌های مختلف، تعدادی)
- سیمان سیاه (مقداری)
- گیره دیوارکوب (یک عدد)
- چسب آکواریوم
- چسب چوب
- قلم‌مو
- یک تکه مقوا
- یک تکه کاغذ الگویی قهوه‌ای
- پیچ و پیچ‌گوشتی
- مداد
- چسب نواری کاغذی
- ابزار مخصوص شکستن کاشی در صورت امکان
- سمباده زبر
- چکش

توضیح: در آینه‌ای که ساخت آن به شما آموزش داده می‌شود، ابعاد تخته‌چوب عبارت است از طول 75 سانتی‌متر و عرض 35 سانتی‌متر و ابعاد تکه آینه نیز برابر است با طول 45 سانتی‌متر و عرض 15 سانتی‌متر.

در ضمن کاشی‌ها به رنگ‌های آبی کمرنگ، آبی پررنگ، قرمز، سفید و رنگ‌های دیگری از همین دست انتخاب شده است. موضوع مهم‌تر اینکه در این پروژه قاب آینه فرم چهارچوبی ندارد بلکه شما آینه را روی تخته‌ای از چوب یا نئوپان می‌چسبانید و بعد اطراف آن را با کاشی پر می‌کنید؛ درواقع قطر کاشی، دیواره اطراف آینه را پوشش خواهد داد.



1. مقداری از چسب چوب را با آب رقیق کرده و با استفاده از قلم‌مو بر دو طرف چوب بمالید و کمی صبر کنید تا خشک شود. سپس گیره دیوارکوب را در محل موردنظر به پشت تخته چوب نصب کنید. برای این کار از پیچ‌های ریز استفاده کنید.



2. روی آینه را با استفاده از یک تکه کاغذ الگو و چسب کاغذی به طور کامل بپوشانید. این عمل باعث می‌شود تا هنگام انجام مرحله موزائیک‌کاری، آینه آسیب نبیند و لکه‌دار نشود؛ بعد محدوده قرارگیری آینه را در وسط تخته چوب با مداد و خط‌کش مشخص کنید. پس از آن سطح داخل شکل طراحی‌شده روی چوب را با چسب آکواریوم بپوشانید. حالا آینه روکش‌شده با کاغذ را روی سطح چسب‌دار به طور کامل بچسبانید و خوب فشار دهید تا در جای خود محکم شود.



3. همان‌طور که در قاب آینه آماده شده در این پروژه ملاحظه می‌کنید، در اینجا برای تزئین قاب آینه، از نقش قلب و همچنین خطوط اسلیمی استفاده شده است. درواقع این نقش‌ها همان الگوی موزائیک‌کاری است؛ بنابراین اگر شما هم می‌خواهید یک قاب آینه‌ای با همین نقش را داشته باشید، مراحل بعدی را طبق دستور انجام دهید، ابتدا با مداد 4 شکل قلب درست در وسط طول‌ها و عرض‌های آینه - روی چهارچوب قاب - رسم کرده و سپس طرح‌های اسلیمی را در 4 گوشه این قاب پهن طراحی کنید.



4. پس از آنکه الگوهای طراحی‌شده را آماده کردید، شروع به شکستن کاشی‌ها کنید. این کار را ابتدا با چکش انجام دهید تا کاشی‌ها به تکه‌های کوچک‌تر تبدیل شوند. نکته: بهتر است هنگام انجام این کار، هرکدام از کاشی‌ها را بین 2 تکه پارچه نسبتاً ضخیم قرار دهید و سپس چکش را روی پارچه بکوبید؛ به این ترتیب، نه تنها سطح زیرین کاشی صدمه نمی‌بیند بلکه مرحله شکستن نیز به خوبی انجام می‌شود.



5. پس از آنکه کاشی‌های درسته یا شکسته به تکه‌های کوچک‌تر تبدیل شدند، با استفاده از انبر مخصوص شکستن کاشی، کاشی‌های تکه‌شده را به تکه‌های کوچک‌تر تبدیل کنید. در این روش، اختیار شما در شکستن کاشی به ابعاد و اندازه دلخواه، بیشتر خواهد بود.



6. در اغلب تکنیک‌های موزائیک‌کاری برای چسبیدن کاشی‌ها به سطح کار، از چسب مخصوص کاشی استفاده می‌کنند ولی در این روش برای آنکه اختلاف رنگ بین سیمان و کاشی‌های انتخابی، زیبایی خاصی را در قاب ایجاد می‌کند، سیمان را برای این منظور انتخاب کرده‌ایم. در نتیجه پودر سیمان را با مقداری آب مخلوط کنید؛ به صورتی که حالت خمیری نرم را پیدا کند، بعد با استفاده از کاردک، ابتدا دور آینه و سپس داخل فرم قلب و همچنین روی خطوط

اسليمي را با خمير سيماني بپوشانيد. پس از آن، قلبها را با تکه کاشيهاي قرمز و نقوش اسليمي را با تکه کاشيهاي سفيد رنگ پر کنيد. بعد از آنکه کاشيهاي مربوط به هر نقش را چسبانديد، سيمان اضافي دور آنها را برداريد و اجازه بدهيد کاشيکاري طرحها خشك شوند.



7. پس از آنکه کاشيهاي چسبانده شده روي طرحها خشك شد، بقيه قسمتهاي خالي را با لايه اي از خمير سيماني پوشانده و کاشيهاي آبي رنگ را مطابق سليقه خود در بين اين طرحها روي لايه سيماني به صورتي قرار دهيد که تمام سطوح باقيمانده به طور کامل از کاشي پر شود. تنها فاصله بين کاشيها باقي مي ماند که اين کار را نيز با درست کردن خمير سيماني و پوشش تمام سطح قاب با اين خمير انجام دهيد؛ به اين ترتيب که ابتدا دستکش به دست کرده و سيمان را با دست روي تمام سطح قاب بماليد تا سوراخهاي باقي مانده همگي پر شوند. پس از آن، با يك عدد کاردک يا ابزاري شبیه آن، سيمان اضافي را که روي کاشيها نيز آمده است، پاک کنيد. براي انجام اين کار، به همراه کاردک از يك تکه پارچه مرطوب نيز استفاده کنيد. حالا حداقل يك روز صبر کنيد تا خمير سيمان خشك شود.



8. باتوجه به اینکه ممکن است با انجام تمام اقدامات فوق، بازهم در قسمت هايي از قاب، سيمان روي کاشي باقي مانده باشد؛ در پايان با يك سمباده زير، روي کاشيهاي قاب را سمباده بکشيد. سپس خرده سيمانهاي سمباده شده را با دستمال پارچه اي نم داري تميز کنيد و پس از کندن کاغذ از روي آينه، آن را به ديوار نصب کنيد.